


GAMBIO DE IDIOMA


En el caso que el idioma del menú no sea español, debe seguir los siguientes pasos:

- 1) pulsar 2 veces la tecla **OK**, en el display aparece la palabra **PARAN**.
- 2) pulsar 3 veces la tecla **-**, en el display aparece la palabra **LINGUA**.
- 3) pulsar una vez **OK**, en el display aparece la palabra **ITA**, luego de esto debe bajar con la tecla **-** hasta llegar a **ESP** y luego se presiona **OK**. Una vez terminado esto se pulsa las la tecla de **+** y **-** simultáneamente una vez.

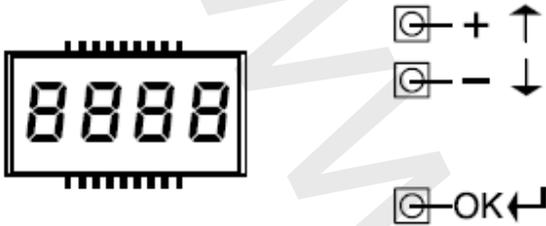

PROGRAMACION DE LOS TRANSMISORES EN CENTRALES CON DISPLAY

- 1) pulsar 2 veces la tecla **OK**, en el display aparece la palabra **PARAN**.
- 2) pulsar 2 veces la tecla **-**, en el display aparece la palabra **RADIO**.
- 3) pulsar 1 vez la tecla **OK**, en el display aparece la palabra **ANAD START**.
- 4) pulsar 1 vez **OK**, en el display aparece la palabra **TECLA ESCONDIDA**.
- 5) pulsar la tecla escondida del transmisor, o en el caso de los controles nuevos se mantienen presionadas las dos teclas del control hasta que en el display aparezca la palabra **suelto**, en ese momento se suelta la tecla escondida y se presiona la tecla deseada. **tecla que usted desea grabar para el funcionamiento del motor**.
- 6) en el display aparece la palabra **ANAD START**, para programar más controles se repite desde el punto 4. Después de la programación se puede esperar que salga de la programación después de unos segundos, o se pulsan el botón de **+** y **-** simultáneamente hasta que aparezca la palabra **FINE**.

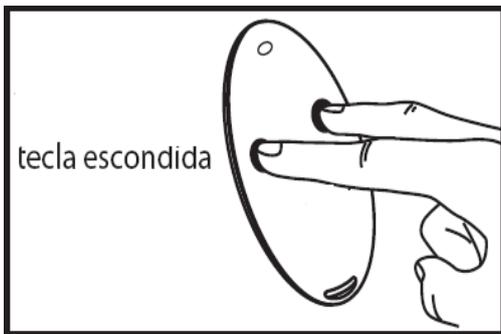

CONTROL NUEVO





**Guía paso a paso para Programación de control remoto BFT
En motores Deimos SR 500 ,700, Centrales electrónicas ALFA Y ALCOR
Para uno y dos brazos.**



Características Principales

- Trabaja en frecuencias de 433.92 MHz
- Marca: BFT
- Fabricación: Italiana.

Recuerde que los pasos de programación no deben ser mayores a
Los 3 segundos entre paso y paso.

Paso 1: Busque en la central de comando electrónica Un pulsador llamado SW1.
Presiónelo por 2 segundo y suéltelo, el Led (luz verde o roja) quedara prendido.

Paso 2: Ahora debe presionar al mismo tiempo los dos botones juntos del control remoto
Por 2 segundos, luego suéltelos.

Paso 3: El led (luz de la central) quedara encendido en forma fija.

Paso 4: Ahora elija uno de los dos botones del control remoto para programarlo ya sea el botón izquierdo o el
derecho, presiónelo por dos segundos y suéltelo.

Paso 5: La programación ha concluido, presione el mismo botón del control remoto que usted programo, La central
electrónica accionara el motor.

Recuerde que solo puede programar un solo botón del control remoto en un motor